


Link do produktu: <https://hurtowniakluczy.pl/dekoder-do-systemow-master-key-dla-maszyny-yale-easy-p-97.html>

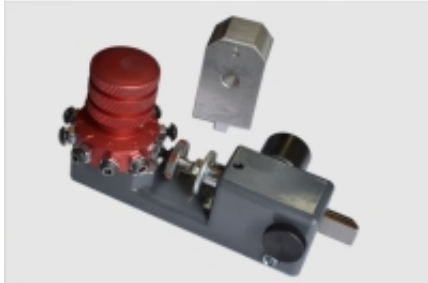

Dekoder do systemów Master Key (dla maszyny Yale Easy)

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Dekoder do systemów MASTER - KEY

Pasuje do naszych maszyn YALE produkowanych od 20 lat.

Jego zaletą jest to że można frezować wszystkie klucze mieszkaniowe i samochodowe, przy ustawieniu głowicy na 0 oraz frezować różne systemy master-key przekręcając głowicą na głębokości od 1 do 9.

- do kilku systemów trzeba ustawić kilka głowic (wymiennych),
- głowice można dokupić na wymiar lub ustawiane na śrubki, którymi można zniwelować błędy maszyny.

1. Ustawienie głowicy dekodera na śrubki:

- ustawiamy dekodek suwmiarką,
- pomiar od krawędzi otworu fi 8 do spłaszczenia na śrubce (po ustawieniu wymiaru zakontrować nakrętką M4).

2. Dokładniej można ustawić na pionówce z czytnikiem elektronicznym:

- wkładamy dekodek z ośką do przyrządu,
- przyrząd mocujemy w szczęcie na pionówce SONIC,
- przekręcamy głowicę na 0, wrzeczono ustawiamy na śrubce i zerujemy czytnik,
- od 0 ustawiamy po kolei głębokości od 1 do 9, np. WILKA co 0,4 mm,
- po każdym ustawieniu śrubki kontrujemy nakrętkę.

3. Ustawioną głowicę montujemy do dekodera (sprawdzić czy jest włożona sprężynka z kulką – 1 otwór od osi):

- wkładamy na ośkę fi 8 i kontrujemy śrubką robaczkową M6,

4. Po wyzerowaniu maszyny i ustawieniu dekodera możemy dorabiać klucze master-key przekręcając głowicą na różne głębokości od 1 do 9:

- zaczynamy frezować od głębokości płytkich do coraz głębszych,
- nie frezujemy od razu dużych głębokości ze względu na zwykły frez jednostronny.